


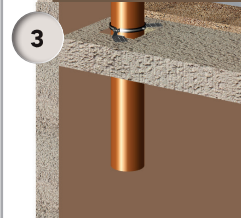
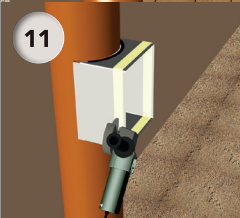
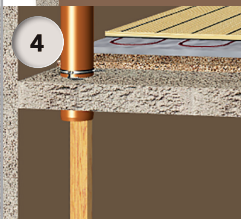
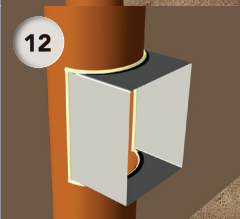
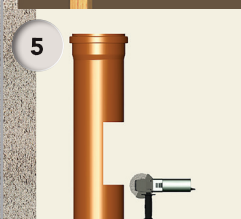
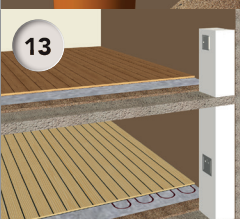
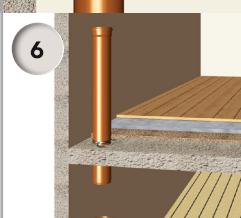
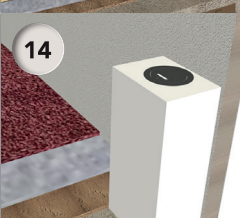

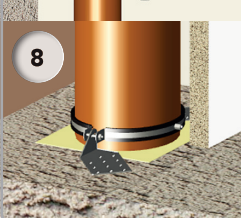



MONTAGEANLEITUNG

Kanal-Rohr-Wäscheschacht



Die preisgünstige Variante aus schweren Kanalrohren, mit etwas höherem Montageaufwand und leichten optischen Einschränkungen, jedoch mit gleicher Funktion. Für jedes Haus geeignet.

	<p>1</p> <p>Ein bis zwei Etagenlager auf die Geschoßdecken montieren, je nach gewünschter Schachtlänge.</p>		<p>9</p> <p>Das obere Rohrende mit einer Wandhalterung befestigen.</p>
	<p>2</p> <p>Das erste 2 Meter lange KG-Rohr am unteren Etagenlager festklemmen, so dass das Rohr zumindest 10 cm aus der Kellerdecke ragt.</p>		<p>10</p> <p>Entweder Türe von oben planen, oder Deckel aufsetzen. Wenn beim Rohr oben keine Muffe vorhanden ist, dann den Rohrverschluß mit Endkappe verwenden.</p>
	<p>3</p> <p>Bei Schächten durch nur eine Geschoßdecke: Das erste Etagenlager an der Betonplatte wieder etwas öffnen und das bisher montierte Rohr in die gewünschte Einwurfhöhe gleiten lassen. ca. 100-140cm über Fußboden-Oberkante.</p>		<p>11</p> <p>Die Anbau-Schurren mit einem Winkelschleifer so kürzen, dass die Vorderkante knapp hinter der geplanten Wandoberfläche liegt. Zum Schutz gegen Schleifspritzer die Schurren innen mit Klebeband oder Karton abdecken.</p>
	<p>4</p> <p>Zur Sicherung gegen das Durchrutschen sollte man z.B. eine Holzstange unter das Rohrende stellen.</p>		<p>12</p> <p>Die Schurren nach beiliegender Anleitung in das Kanalrohr montieren und mit Dichtungsmasse außen abdichten. Ev. die Schurre nach vorne mit einem Verlängerungsstück erweitern.</p>
	<p>5</p> <p>In gewünschter Höhe die erste Anbauschurre mit einer Flex mit dünnem Blatt in das KG-Rohr einschneiden nach vorliegender Ausschnitt-Anleitung. Die Schurrenmitte ca. 100-115cm über fertiger Fußboden-Oberkante.</p>		<p>13</p> <p>Das gesamte Rohrsystem mit Rigips, Heraklit oder Ziegelwand verkleiden und die Türen montieren. Türen von vorne mit Nieten oder Blechschrauben in die Schurre montieren.</p>
	<p>6</p> <p>Für einen Schacht durch zwei Geschoßdecken weitere Rohre auf das untere Rohr stecken und am zweiten Etagenlager festklemmen.</p>		<p>14</p> <p>Die Türen von oben werden auch verschraubt oder zumeist mit etwas Montagekleber mit dem Rahmen an der Rohrverkleidung fixiert.</p>
	<p>7</p> <p>In gewünschter Höhe die zweite Anbauschurre ausschneiden. Zumeist ca. 100-115cm über fertiger Fußbodenoberkante.</p>		<p>15</p> <p>Am unteren Ende einen Wäschesack montieren, der verhindert, dass es durch die Kaminwirkung zu einem Luftzug kommt.</p>
	<p>8</p> <p>Bei den Deckendurchbrüchen das Rohr einschäumen und nach Aushärtung die Stütze im UG entfernen.</p>		<p>16</p> <p>Oder es wird eine Abschlussklappe montiert, welche zusätzlich die durch Trockner oder Waschmaschine entstehenden Geräusche von den Obergeschoßen abhält.</p>